

# ゲオタワー池袋ビル

- ・入出庫に7-8分かかります。
- ・2枚目の「高さ制限異常エラー解除方法」もご確認をお願いいたします。

## 車両の入出庫方法

1

暗証番号を  
ゆっくり入力して下さい

1234



2

安全確認を押して下さい

安全確認



3

庫内の安全を確認し、  
スタートを押して下さい

スタート



4

周囲の安全を確認し、  
車の入出庫を行って下さい



5

扉閉じを押してください

扉閉じ



 安全のため、事故・故障防止のため  
入口扉は必ず閉めて下さい



# 高さ制限異常エラー解除方法

## 通常位置



## 外れている状態



車両サイズ超過による事故を防ぐため、当駐車場入り口には看板が設置されています。

万が一車両、または、人為的に接触してしまいますと、事故防止の為、作動しないよう安全システムが作動し、通常操作ができなくなります。

また、エラー音が鳴り、慌てて非常停止を押したり、誤操作をいたしますと、安全の為に作業員が出動しないと操作できないようになります。

**緊急時以外絶対に非常停止ボタンは押さないでください。**



### ①ブザー停止ボタンを押してください


看板に接触し、写真のように通常位置からY字の安全センサーが外れますと、エラー音とともに操作盤に写真の画面が表示されます。

ブザー停止ボタンを押し、Y字の安全センサーを通常位置に戻す必要があります。



### ②手動にてY字の安全センサーを通常位置に戻してください

写真のくるくるとしたローラーがついている部品を指でぐっと押し、Y字の安全センサーを手動にて通常位置に戻すことができます。

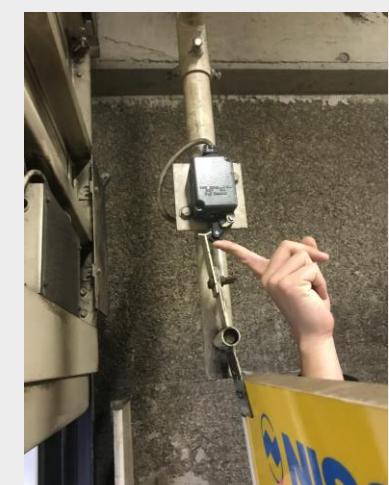

### ③車を出庫して駐車場内を空にしてください

車にて看板に接触した場合は車を出庫してください。

人為的に接触した場合は④に進んでください。

出庫する



### ④車退場確認を押してください

駐車場内は空にしてから車退場確認を押してください。



### ⑤入場検知画面がでますので入場検知解除ボタンを押してください



### ⑥周囲の安全確認をし、扉閉じボタンを押して扉を閉じてください



**それでも駐車場が動かない場合は、緊急窓口に電話してください**

