

1 操作方法で従来と変わった点

	従 来	改 修 後
操 作 方 式	テンキー・磁気カード方式	テンキー・暗証番号方式

[1] 会員モード時は、暗証番号方式となります

● 操作方法は、テンキーにて4桁の暗証番号を入力します。


[2] 会員モード時、暗証番号を連続5回入力ミスすると、以後の操作を受け付けなくなります。
これは、イタズラ等を防止するためです。

● この時のリセット方法は、下記から選択できます。

- 1) 電源キースイッチを、入→切→入にする。
- 2) 1)に加えて、約1分後に自動的にリセットする。
この1分は変更できません。

※リセット方法はいつでも変更できますので、弊社係員へお申しつけください。

2 運転盤 (利用者による操作手順)

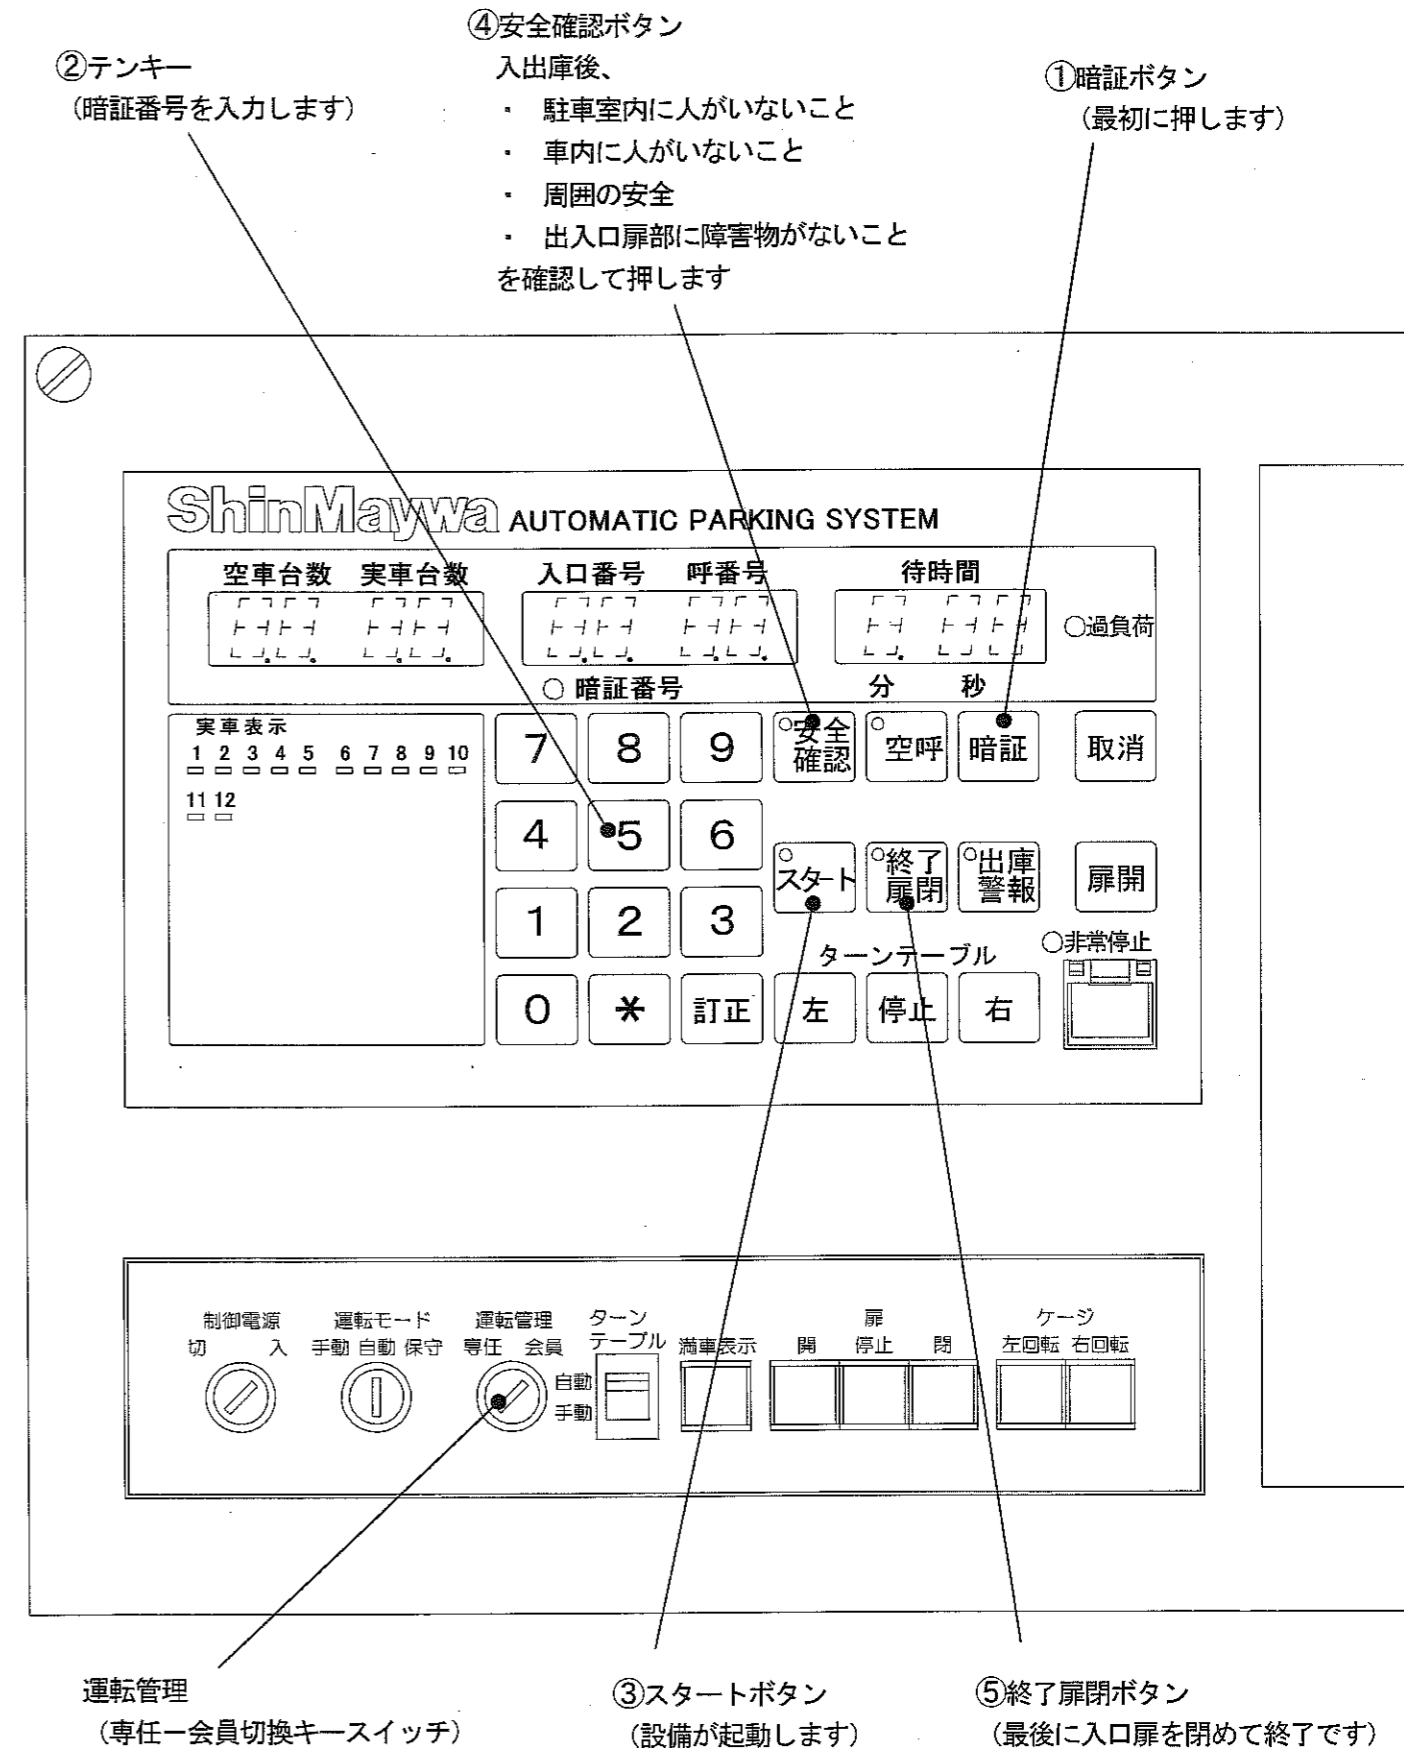

3 利用者による操作説明

運転管理スイッチが「会員」であることを確認してください。
テンキー操作で入出庫できます。テンキーの操作方法について説明します。

4桁の暗証番号を入力することにより入出庫が行えます。
入庫したパレット番号は、装置が覚えますので、出庫の時も暗証番号を入力するだけで車が出てきます。

操作手順

● 入口扉が開いている時

- 1) 安全を確認します。
 - ・ 駐車室内に人がいないこと
 - ・ 車内に人がいないこと
 - ・ 周囲の安全
 - ・ 出入口扉部に障害物がないこと
- 2) 「安全確認」ボタンを押します。
- 3) 「終了扉閉」ボタンを押し、入口扉を閉めます。
- 4) 下記の「入口扉が閉まっている時」の手順に進みます。

● 入口扉が閉まっている時

- 1) 「暗証」ボタンを押します。
次にテンキーで4桁の暗証番号を入力します。
例えば、暗証番号1234のときは
まずテンキーの「1」を押します。……………
続いて「2」「3」「4」を押します。……………

入口番号	呼番号
00	01
12	34

もし、間違えて入力した時は、テンキーの「訂正」を押すか、または、そのまま正しい暗証番号を入力してください。

- 2) 「スタート」ボタンを押します。
呼びのかかったパレット番号が17番だと
呼番号表示部に17と表示されます。……………
入口番号の??は、現在の入口番号が表示されます。

設備が起動します。

- 3) 呼び出したパレットが到着すると、入口扉が開きます。
入出庫を行ってください。
- 4) 入出庫が終わりましたら、安全を確認し必ず入口扉を閉めてください。
 - ・ 駐車室内に人がいないこと
 - ・ 車内に人がいないこと
 - ・ 周囲の安全
 - ・ 出入口扉部に障害物がないこと

3 利用者による操作説明 (つづき)

注意！！

- ◆ 暗証番号を5回続けて入力ミスすると、以後の操作を受け付けなくなります。
これは、イタズラ等を防止するためです。
- ◆ 入出庫終了後、入口扉は必ず閉めてください。
閉め忘れると、次の利用者が操作できず迷惑になります。
また、人が侵入し、人身事故や、盗難の発生する恐れがあります。
- ◆ 暗証番号は変更できます。
変更の必要な場合は管理者にその旨をお伝えください。
(暗証番号の変更は管理者様より弊社係員へお申しつけください)