


駐車場配置図

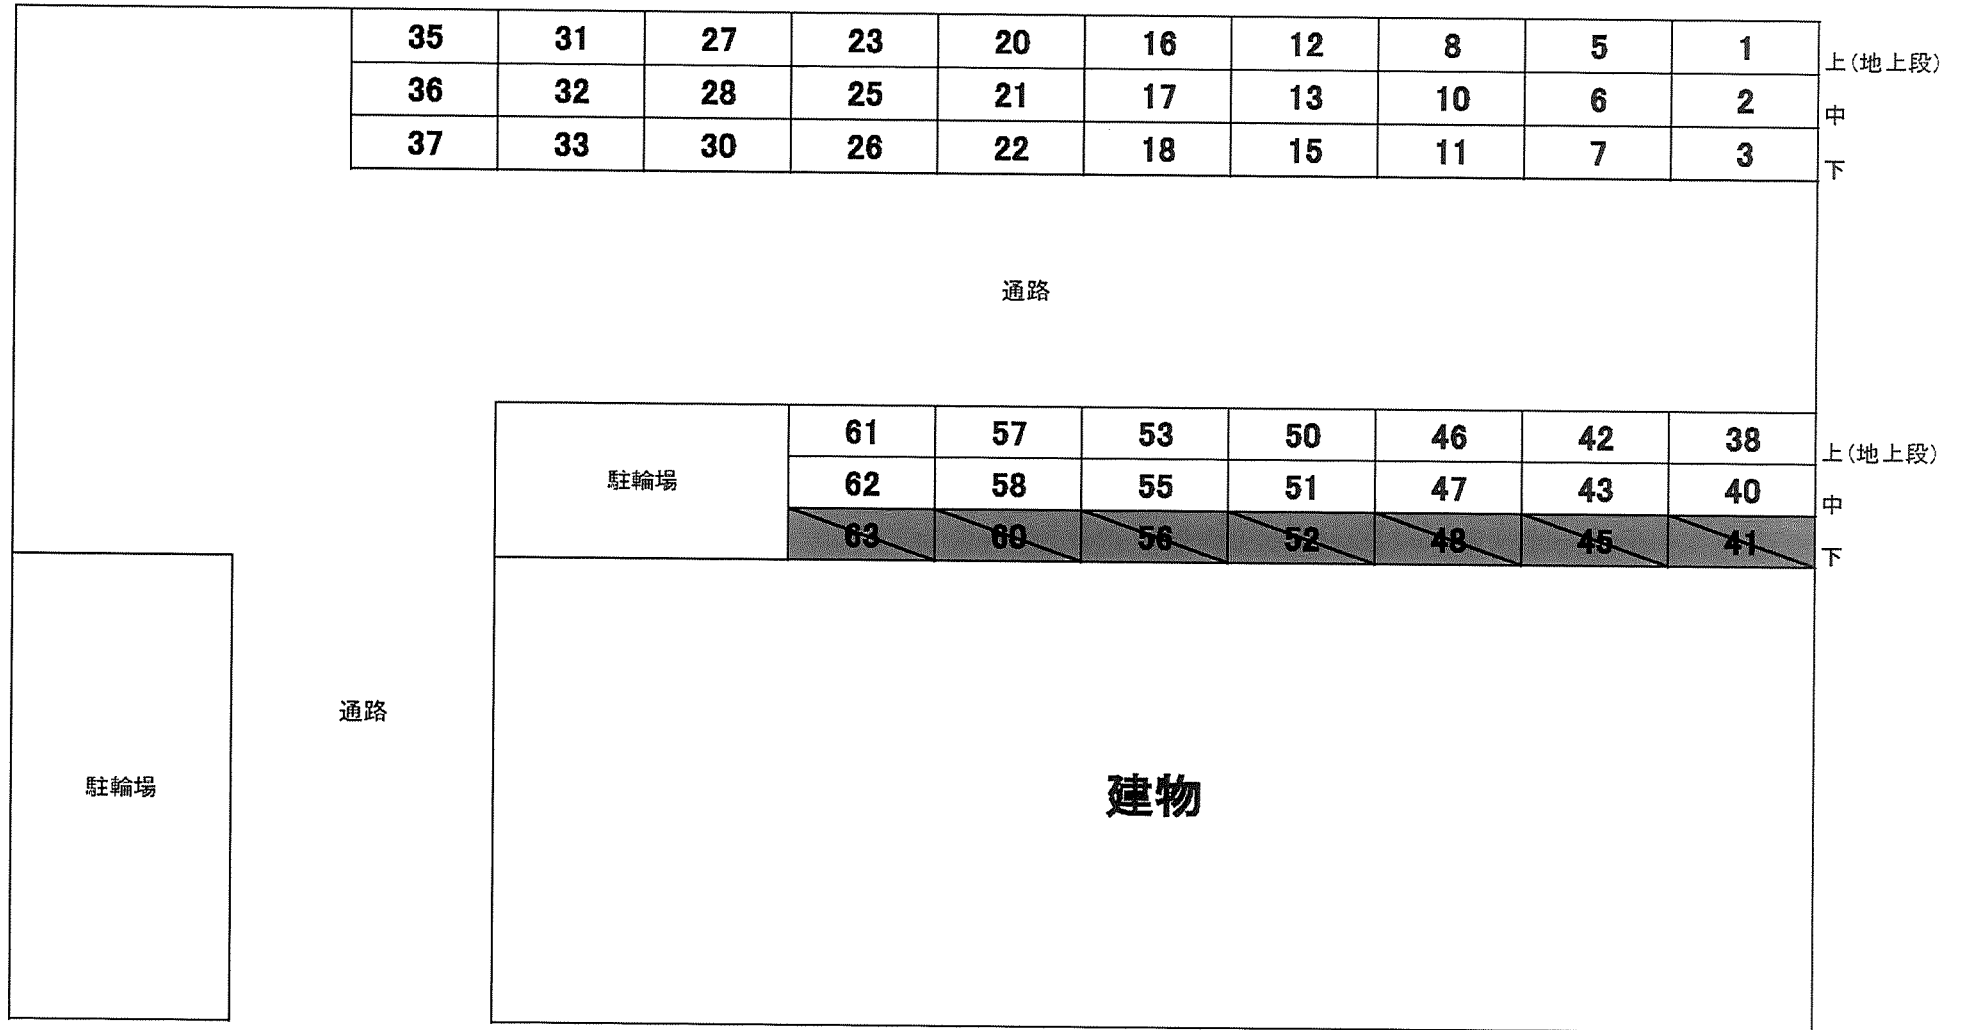


6.操作方法

6-1 操作盤の名称と機能

スタンド型操作盤（ソレノイドロック式不抜キー付き）

スタンド型操作盤（ソレノイドロック式不抜キー付き）は、連設の数により下図の4種類があります。

5連設以上の場合は、これら4種類の組み合わせになります。

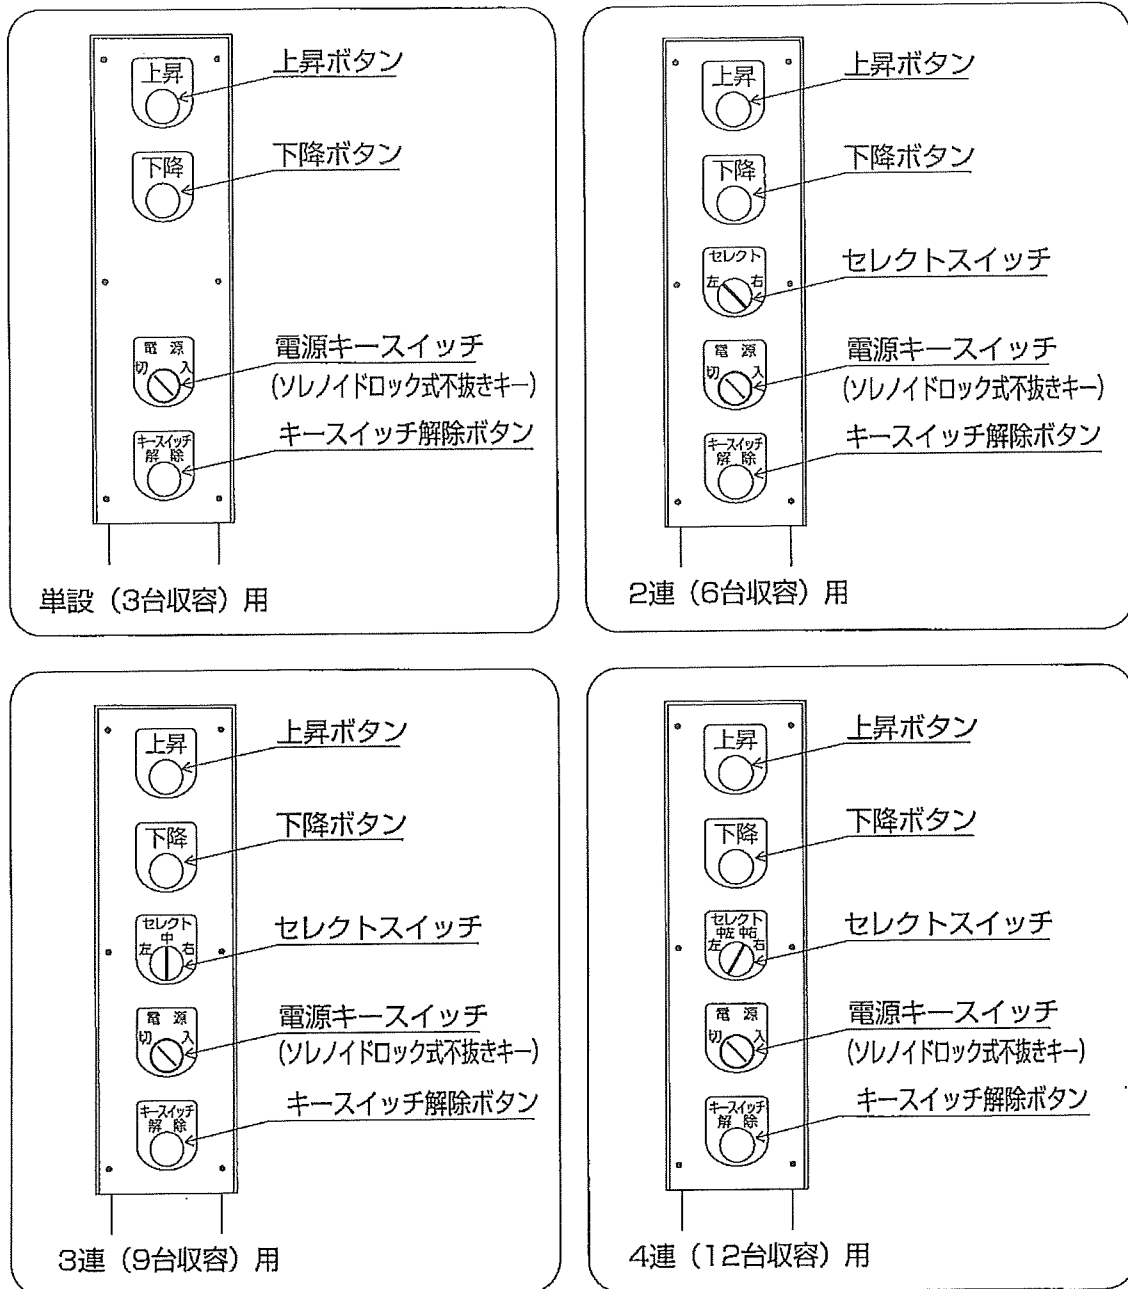

SANKIN MOLE

単設（3台収容）用が基本となります。他の型は連設のどのパレットを昇降させるかを選ぶセレクトスイッチが下から3つ目についています。

キースイッチ

（電源が切れている状態）



このときキーの差込みや抜き出しができます。


（電源が入っている状態）



「切」の状態では、キーを差込み、キーを右（時計方向）に回して電源を入れます。「入」の状態では、キーは抜き出せません。

キーを抜き出すにはキースイッチ解除ボタンを押しながらキーを左（時計反対方向）に回して「切」の状態に抜き出します。

キースイッチ解除ボタン

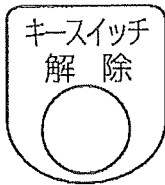

電源を「切」にする時このボタンを押しながらキーを回します。


*このボタンはキーを回す時以外は押さないで下さい。故障の原因になります。

セレクトスイッチ（単設にはついていません）

（パレット（左）を選んだ場合）




（パレット（中）を選んだ場合）

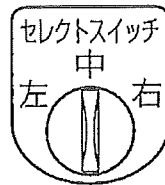

どのパレットを昇降させるかにより、つまみを回して選んで下さい。

下降、上昇押しボタン

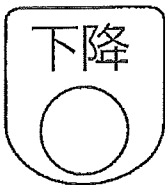

パレットを上昇させるか下降させるかによって、間違いなく押しボタンを選んで押し続けて下さい。押し続けている間のみパレットが昇降します。

非常停止

*非常停止する時は、押しボタンから手を離して下さい。装置はただちに非常停止します。

SANKIN MOLE

6-2 操作手順

(1) 上段パレットに入庫する場合 (操作盤での操作はありません)

①同乗者の乗降、荷物の積み降ろしは装置の外で行って下さい。



②隣接機が入出庫中でないことを確認して下さい。



③防護チェーンを外して下さい。



④装置内に人がいないか。
その他異常がないか確認し、後進で車止めに当たるまで、静かに入庫して下さい。
タイヤ止めを乗り越えたことを確認し、エンジンを停止後パーキングブレーキを確実に引き、ギアをパーキングに入れて下さい（マニュアル車はローかバックに入れて下さい。）



⑤防護チェーンを掛けて下さい。



⑥入庫終了

SANKIN MOLE

(2) 上段パレットから出庫する場合 (操作盤での操作はありません)

①隣接機が入出庫中でないことを確認して下さい。



②防護チェーンを外して下さい。



③装置内に人がいないか、
その他異常がないか確認し、
運転者のみ車に乗込み、
静かに出庫して下さい。



④防護チェーンを掛けて下さい




⑤出庫終了



⑥同乗者の乗降、荷物の積み降ろしは
装置の外で行って下さい。


SANKIN MOLE

(3) 中段パレットに入庫する場合

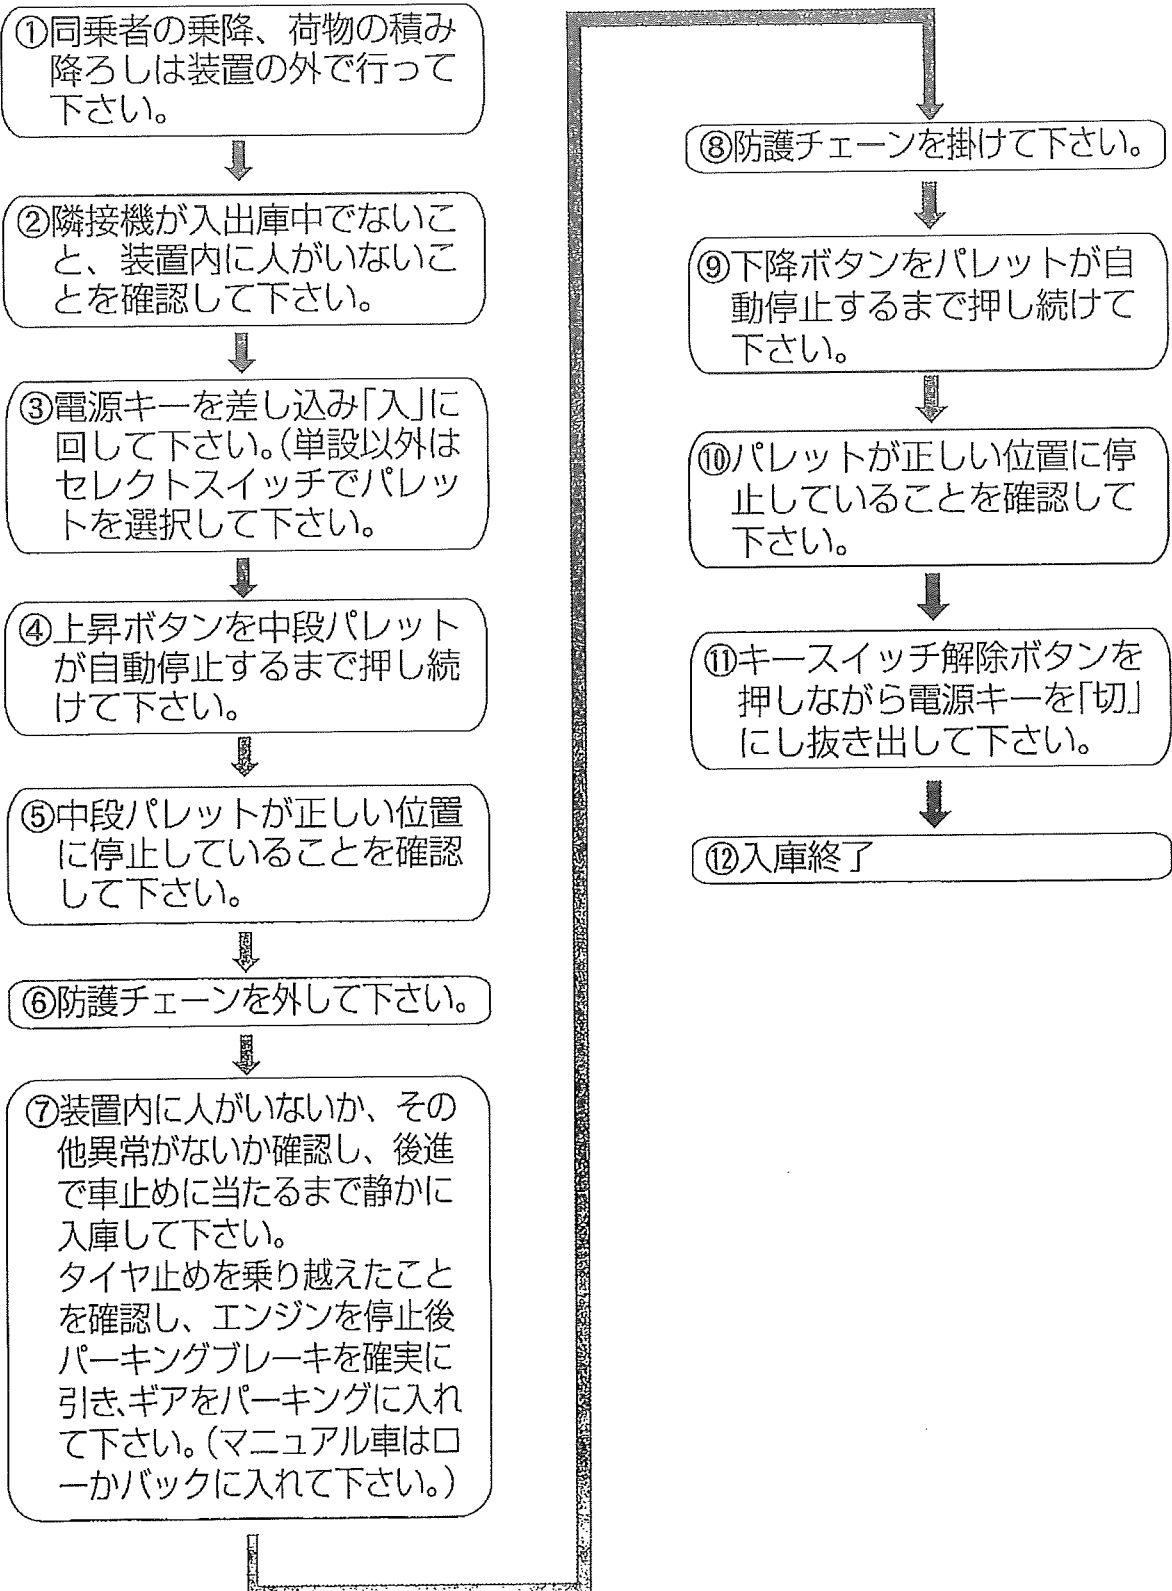


SANKIN MOLE

(4) 中段パレットから出庫する場合

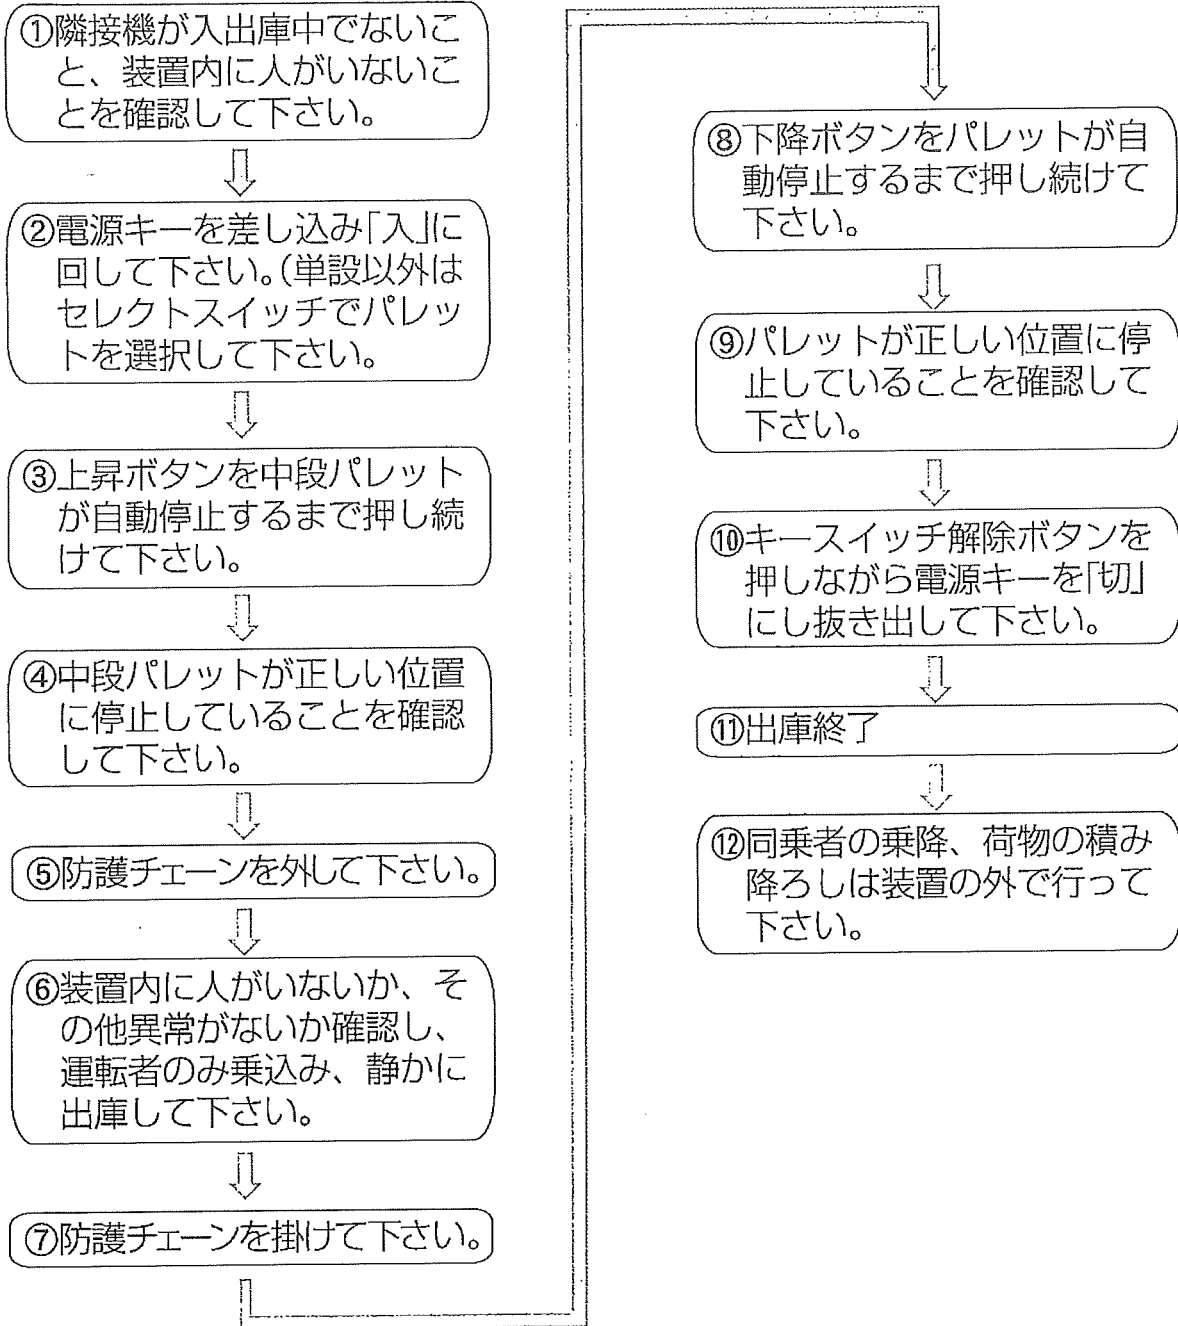

SANKIN MOLE

(5) 下段パレットに入庫する場合

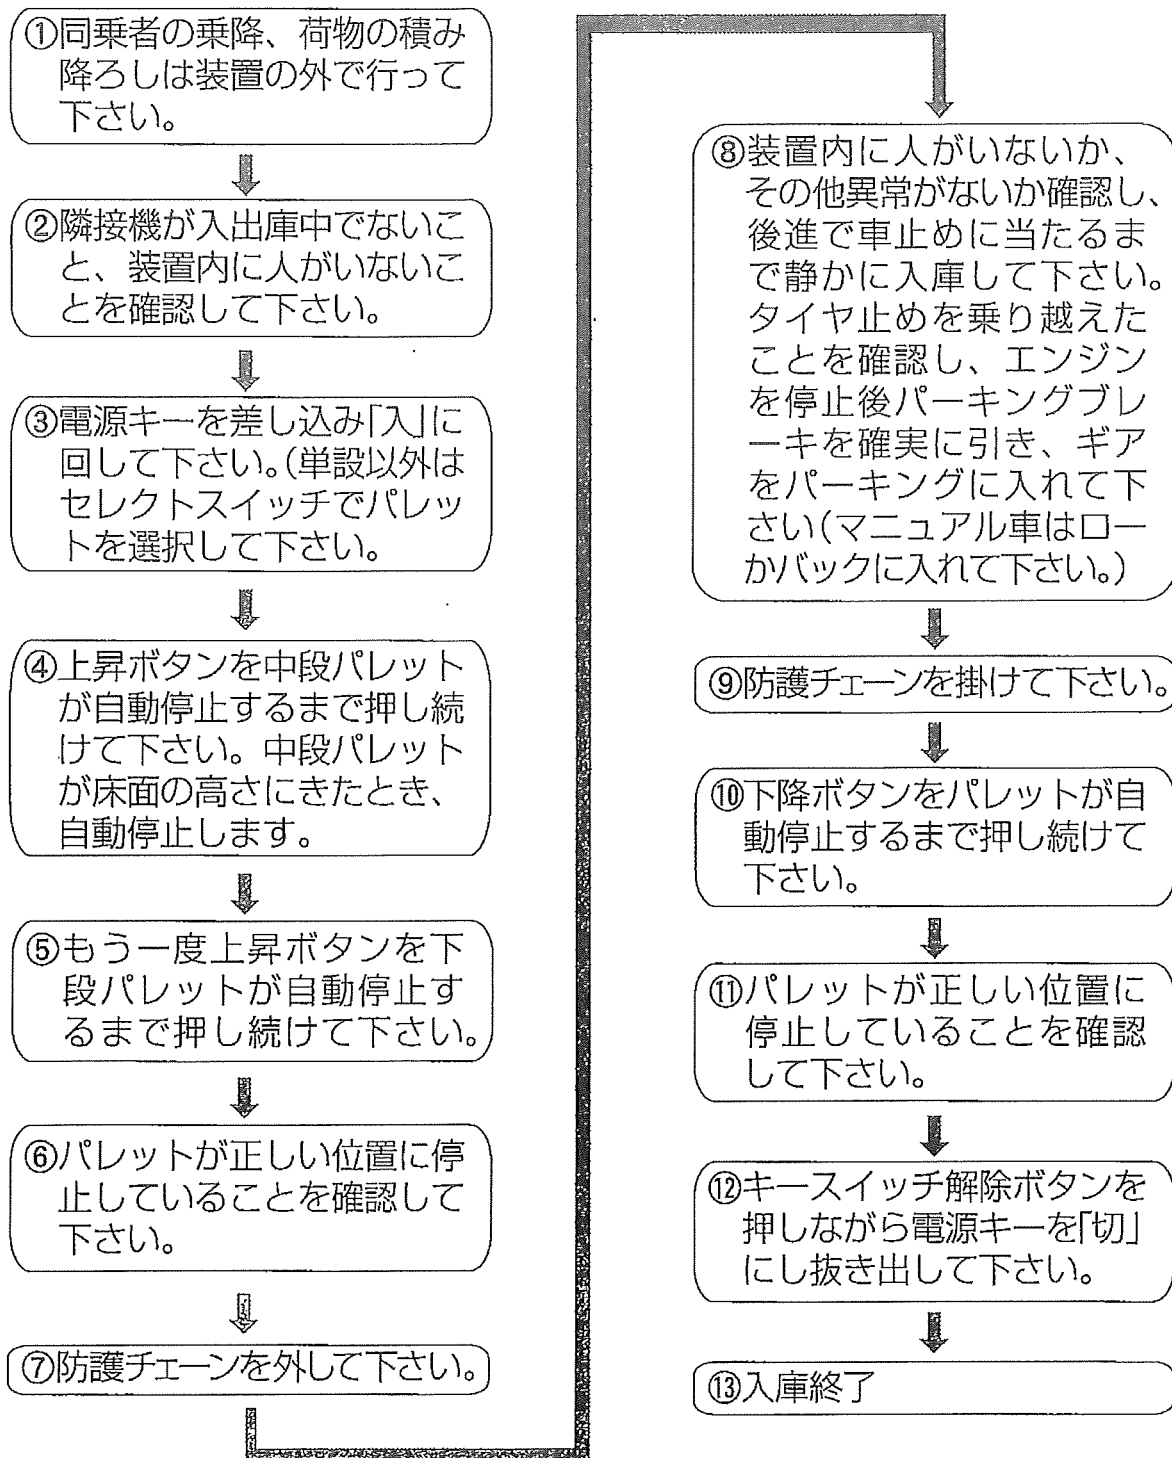

SANKIN MOLE

(6) 下段パレットから出庫する場合

