


伊藤 長野駐車場 配置図

北
↑

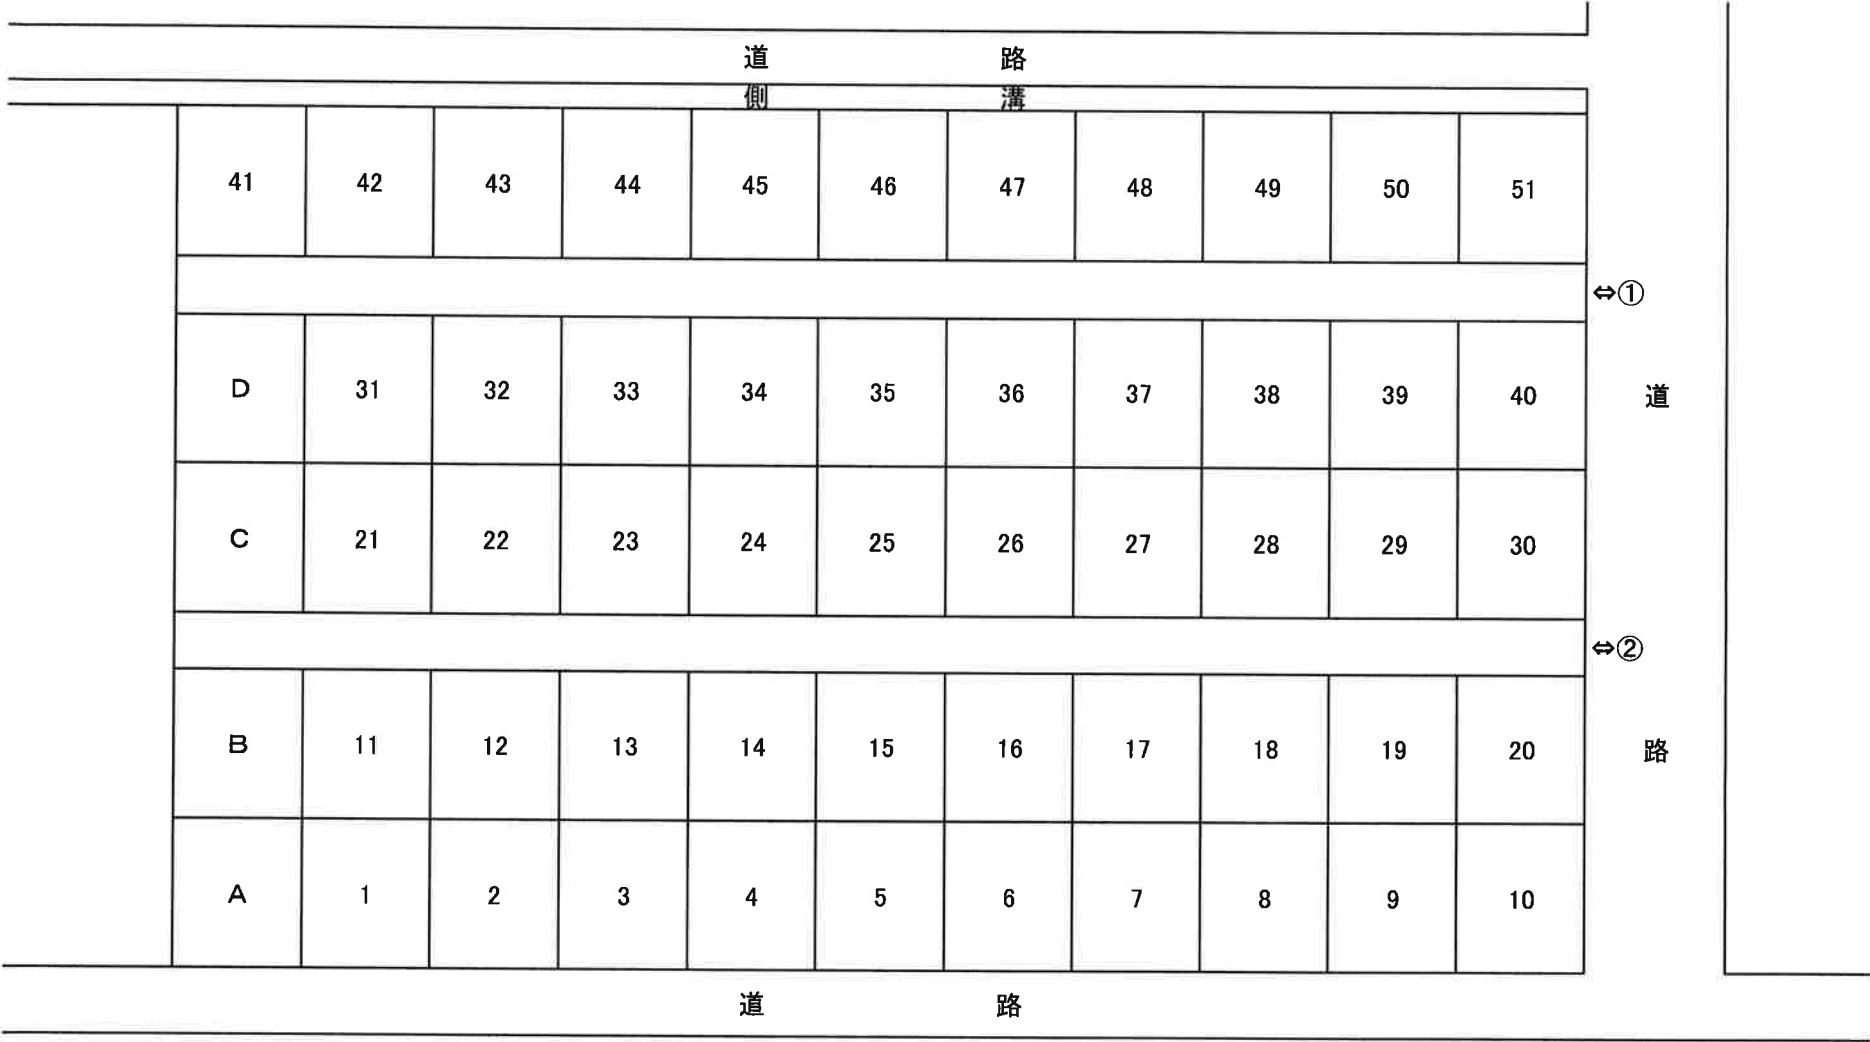

駐車場への進入路 A・1～10: 前面道路から直接
 上記以外: ①または②から進入