

取扱説明書

《特記事項》

- (1) 軽トラ含むトラック不可とする。
- (2) 改造車不可とする。
- (3) 保管場所使用承諾証明書発行後、8 か月以内での解約の場合保証金の返還はございません。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用のお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

《遵守事項》




使用者は本駐車場においては下記事項を守らなければならない。

※月極駐車場一時使用契約約款内の「遵守事項」より抜粋

- (1) 引火性物件その他危険物を持ち込まないこと。
- (2) 火気の取り扱い等をしないこと。
- (3) 車両の出入りの際は駐車位置、交通規制等の駐車場内の秩序について、管理者の指示に従うこと。
- (4) 車両の運転に当たっては安全運転をすること。
- (5) 甲又は丙の許可を得たもの以外、物品の販売、自動車の修理(簡易な修理を除く)その他秩序を乱す行為は一切行わないこと。
- (6) 駐車場において物件を損傷し又は事故を起こしたときは直ちに甲又は丙に届け出ること。
- (7) 駐車場内に空き缶・タバコの吸殻等を廃棄しないこと。
- (8) 他の車両の駐車位置を侵さないこと。
- (9) 予め駐車場の取扱説明書を確認し、その記載事項に従うこと。
- (10) その他甲又は丙の定める一般的な指示に従うこと。

以上

① タワーパーキングのご利用方法 【入庫】

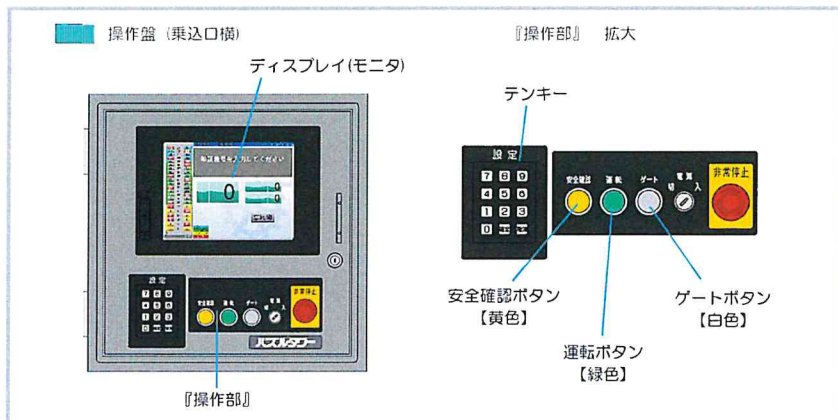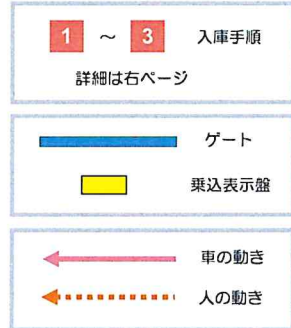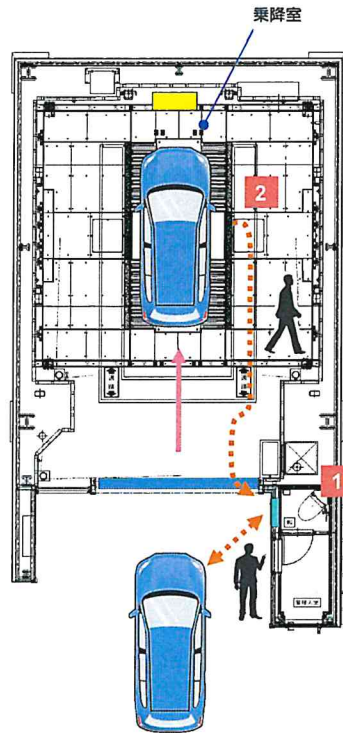

1

①ゲート 手前で一旦車を停止する

②操作盤の【テンキー】に暗証番号【4桁】を入力する

③ゲートが開く

【安全にご利用いただくためのお願い】
 ・同乗者の降車、荷物の出し入れは装置外で行ってください

2

①車を運転して乗込表示盤が【停止】と表示される位置まで前進してください

②ドライバーが乗込口から退出し、操作盤前に移動

3

①操作盤ディスプレイに乗降室内の監視カメラ映像が表示される

②乗降室内の安全を映像で確認後、ディスプレイをタッチする

③乗降室内の安全を目視で確認後、【安全確認ボタン】を押す

④【運転ボタン】を押す


⑤【テンキー】に暗証番号【4桁】を入力する

⑥ゲートが閉じ、入庫運転が開始される

※注
 “車長・車幅チェック中”の画面表示、「センサーチェック完了までしばらくお待ちください」の音声メッセージ中は、駐車装置から離れないでください
 車長・車幅エラーで車が戻ってくる場合があります

⑦入庫完了


② タワーパーキングのご利用方法 【出庫】

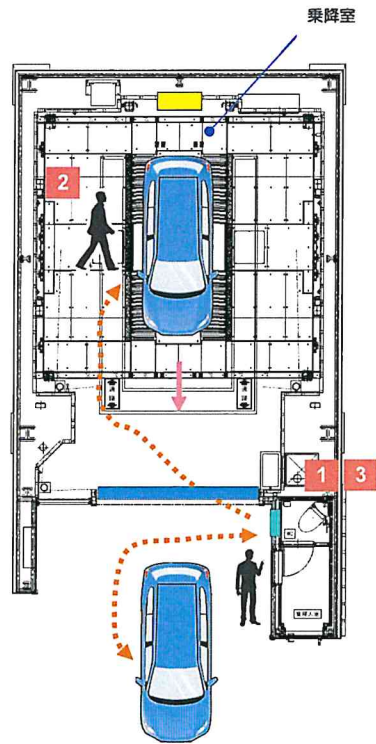

操作盤 (乗込口横)



『操作部』 拡大

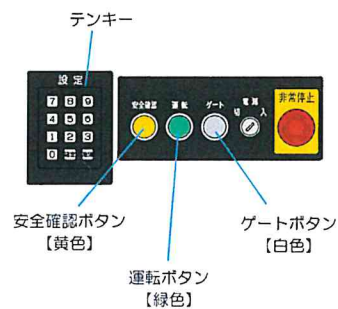

1

①操作盤 [テンキー] の
【テンキー】に
暗証番号【4桁】
を入力する

②周囲の安全を確認後、
【安全確認ボタン】を
押す

③【運転ボタン】を
押すと出庫運転が
開始される

④車が乗降室まで降り、
ゲートが開く

2

①ドライバーが乗降室内に移動後車を運転して装置の前に出庫し、一旦車を降りて操作盤の前へ移動

3

①操作盤 [ゲートボタン] を押す

②操作盤ディスプレイに
乗降室内の監視カメラ
映像が表示される

③乗降室内の安全を
映像で確認後、
ディスプレイを
タッチする

④乗降室内の安全を
目視で確認後、
【安全確認ボタン】
を押す

⑤【運転ボタン】
を押す

⑥【テンキー】に
暗証番号【4桁】
を入力する

⑦ゲートが閉じる

※注
・ゲートを閉め忘れると次の利用者様の操作が
できなくなりますので必ずゲートを閉じて
ください

⑧出庫完了

③ タワーパーキングのご利用方法 【忘れ物操作】

車内の忘れ物を取り出したい場合の操作方法です

1

①操作盤ディスプレイの【忘れ物】ボタンを1秒間長押しする

②テンキーで暗証番号【4桁】を入力する

③周囲の安全を確認後、【安全確認ボタン】を押す

④【運転ボタン】を押すと出庫運転が開始される

⑤車が降り、ゲートが開く

2

①ドライバーのみ乗降室内に移動し、忘れ物を取り出す
②庫内から退出し、操作盤前へ移動

3

①操作盤ディスプレイに乗降室内の監視カメラ映像が表示される

②乗降室内の安全を映像で確認後、ディスプレイをタッチする

③乗降室内の安全を目視で確認後、【安全確認ボタン】を押す

④【運転ボタン】を押す

⑤テンキーで暗証番号【4桁】を入力する

⑥ゲートが閉じ、入庫運転が開始される

※注
“車長・車幅チェック中”の画面表示、「センサーチェック完了までしばらくお待ちください」の音声メッセージ中は、駐車装置から離れないでください
車長・車幅エラーで車が戻ってくる場合があります

⑦入庫完了

④ アラーム機能 【ゲート閉め忘れ】

1

アラーム画面
21/ 5/27 15:50
内容 254:ゲート閉め忘れ
暗証番号を入力してください

ゲートを開いた状態で一定時間経過するとゲート閉め忘れアラームが発生します

2

ご利用者様の暗証番号を入力してください

3

アラーム画面
21/ 6/ 3 10:02
内容 254:ゲート閉め忘れ
原因を解明しリセット紐を押してください

リセットボタンをタッチしアラームリセットしてください

4

2022/ 8/30(火) 11:57
ゲートボタンを押してゲートを閉じてください

ゲートボタンを押してください

5

装置の無人を確認後、画面をタッチしてください

カメラ画面及び直接目視にて乗降室内が無人であることを確認し、ディスプレイをタッチしてください

6

2022/ 8/30(火) 11:57
暗証番号を入力してください
運転を開始します

安全確認ボタン→運転ボタンを押し、ご利用者様の暗証番号を入力してゲートを閉じてください

※アラームのリセットは直前に運転されたご利用者様が行ってください
(直前に運転されたご利用者様がいない場合は、管理人へご連絡願います)
※車が乗降室内にある場合は、ゲートを閉じることができません