

取扱説明書

《特記事項》

(1) 契約前の試し入れ必須。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上


TK五反田ビル操作盤の使い方

- ①テンキー
暗証番号4桁入力
- ②テンキー
登録を押します。
車室が出てくるまで
お待ちください。
- ③ドアが開き車室が
出てきましたら
入出庫してください。
- ④入出庫後、
安全確認の上、運転ロックを押しますと
ドアが閉まります。
- ⑤ターンテーブルは扉が閉まった状態で
操作することが可能です。



※ドアが開いた状態であってもそのまま入庫せず、
ドアを閉め、必ずご自身の暗証番号で操作をしてください。

立駐シャッター操作手順(TK五反田ビル)

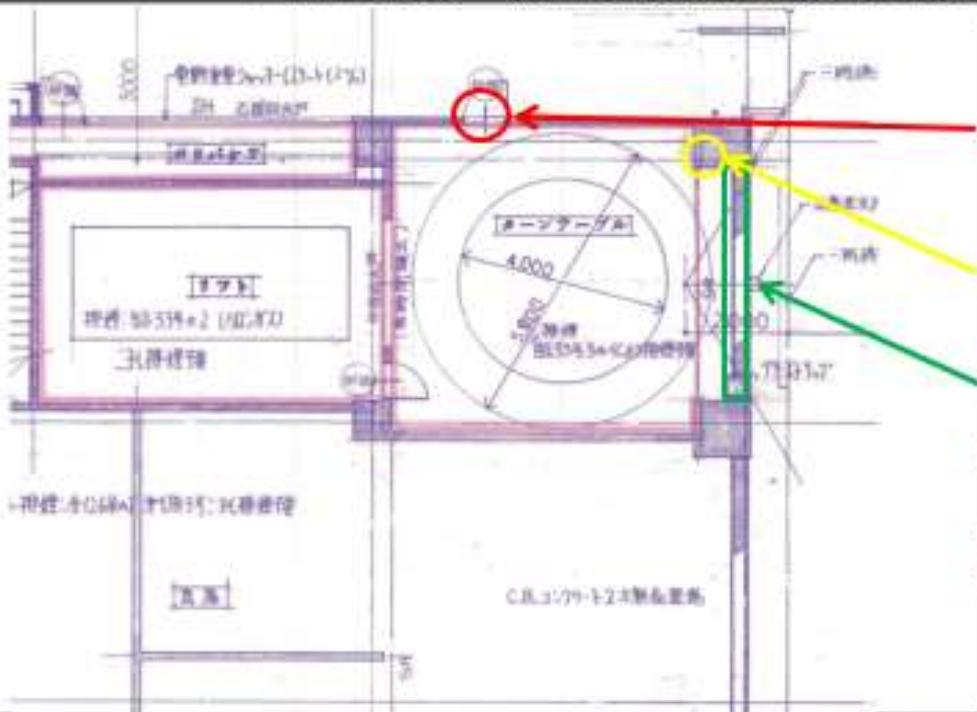

◆1階通用口側通路

- ・立体駐車場脇扉
- ・シャッター操作BOX
- ・立駐前シャッター
【月～金：07:30～22:00】
※土・日・祝日は終日閉鎖
- ・上記シャッター閉鎖時の
開閉手順書となります。



①立体駐車場脇扉

・テンキー



暗証番号: D1960