

# 取扱説明書

## 《特記事項》

- (1) 鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として 3,300 円(税込)が発生する。
- (2) 試し入れ必須。

## 《注意事項》


### 初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

# 操作手順『入出庫操作』

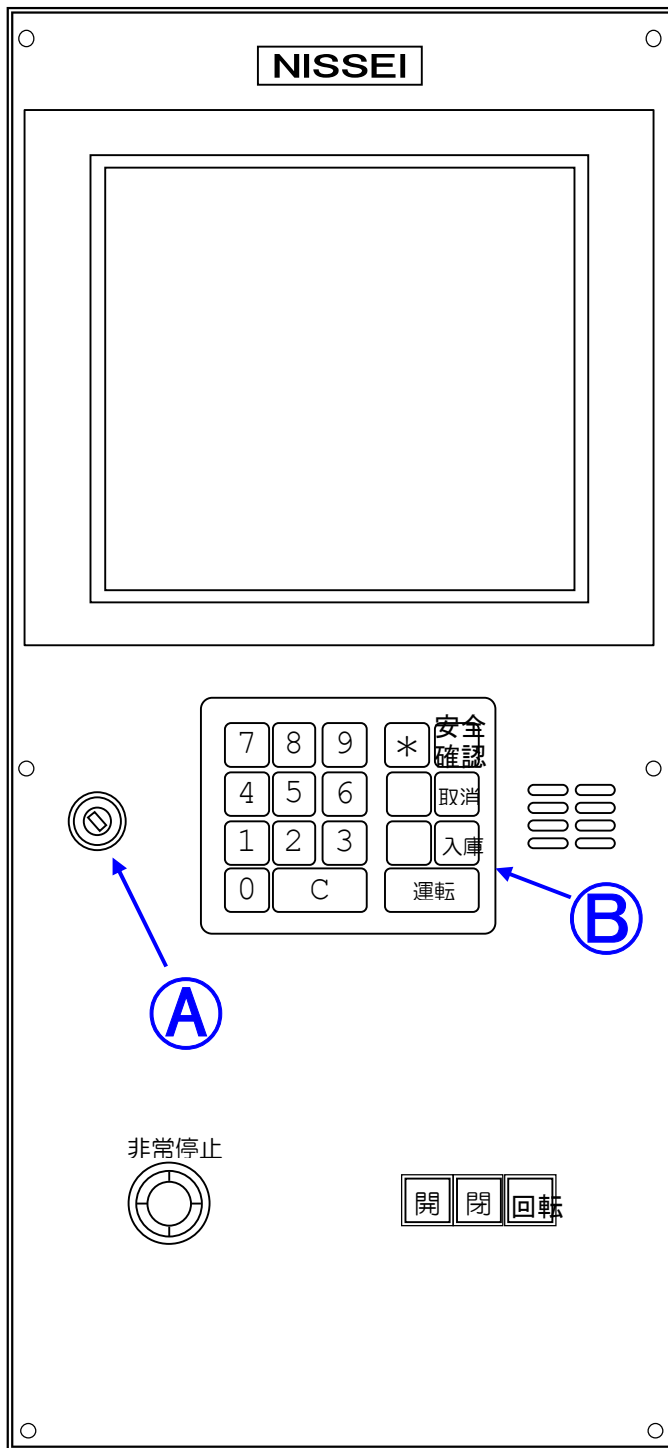

- ① オートドアが閉っている事、また異常が点灯していない事を確認する。  
※ オートドアが開いているときは、乗込口に人が居ないことや障害物がないことを確認後呼出キー一回してオートドアを閉めて下さい。  
**無人確認**
- ② 呼出用キーを『A』に挿入しキーを回します。
- ③ 入力用テンキー『B』にて暗証番号(数字4桁)を入力し番号に間違いがなければ『運転』鈕を押す。(暗証番号は別途連絡致します)  
※ 間違いがあれば、『C』鈕にてクリア出来ます。クリア後、再度入力下さい。
- ④ 『運転』鈕を押すと、パーキングの運転が開始されます。
- ⑤ 呼出トレイ着床後、オートドアが開きます。完全に開いた後、入出庫して下さい。
- ⑥ 入出庫完了後、庫内の無人を確認した後呼出用キーを回します。
- ⑦ オートドアが閉ります。  
※ キーを回してもドアが閉らない場合。安全装置が作動していますので、もう一度庫内を確認して下さい。確認後、もう一度呼出用キーを回す。

## ※ 入庫時の注意

- ① オートドアを閉めるときは、必ず庫内に人・障害物がないことを確認すること。
- ② 収容寸法を超える車は入庫させないこと。(キャリアなどの装着物も含む。)
- ③ アンテナはさげること。
- ④ ドアミラーはたたむこと。
- ⑤ タバコの火は消すこと。
- ⑥ 鏡をみながら最徐行で前進入庫させること。
- ⑦ 自動車位置案内灯とアナウンスの指示に従うこと。
- ⑧ サイドブレーキをかけ、エンジンを止めること
- ⑩ オートマチック車はセレクタをパーキングに、マニュアル車はギアをバックに入れること。
- ⑪ 車のドアを閉め、鍵をかけること。
- ⑫ ドライバー以外の人を、乗込口内に入れないこと。
- ⑬ 荷物の積み下ろしは庫外でおこなうこと。